


## S70 Датчик температуры охлаждающей жидкости

### Проверка напряжения питания

1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
3. Включите зажигание.
4. Измерьте напряжение согласно таблице.
5. Выключите зажигание.
6. Подсоедините разъем датчика.

Вывод	Напряжение
2 ↔ масса	5 В

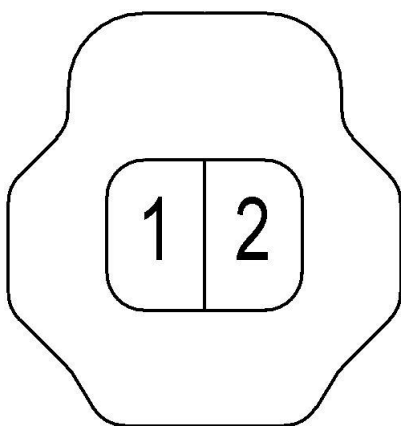

### Проверка сопротивления

1. Выключите зажигание.
2. Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
3. Измерьте сопротивление между выводами датчика согласно таблице.
4. Подсоедините разъем.

Выводы	Температура (°C)	Сопротивление (кОм)
1 ↔ 2	-20	10-20
1 ↔ 2	0	4-7
1 ↔ 2	20	1,8-2,9
1 ↔ 2	40	0,8-1,5
1 ↔ 2	60	0,4-0,7
1 ↔ 2	80	0,2-0,4